# 据え付けについて-

据付工事や電気工事は専門の技術が必要ですので、販売店に依頼してください。(据付工事や電気工事 は有料です。)据付場所や電源については、販売店とよく相談して決めてください。なお、アースは感 電防止のほか静電気のいたずらや雑音を防ぐ効果もありますので、必ず設置してください。

#### 揚所 付

- ●除湿水排水ホースから除湿水が出ますので、水はけ のよい場所をお選びください。
- ●室内機およびリモコンは、テレビやラジオから1m てください。 以上離してください。 映像の乱れや雑音が入る場合があります。
- ●可燃性ガスの漏れるおそれのある所や、蒸気や油煙 などの発生する所は避けてください。
- ●ルームエアコンは日本工業規格(JIS C9612)に基づ き、一般のご家庭でご使用いただくために製造され たものです。従って特殊な用途(例えば電子機器や 精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存。 生物の培養・栽培飼育など)にはご使用にならない でください。

### 騒音にもご配慮を

●据え付けにあたって は、エアコンの重量 にじゅうぶん耐える 場所で、騒音や振動へ ガ増大しないような 場所をお選びくださ Ula



- ●室外機の吹出口からの冷・温風や騒音が隣家の 迷惑にならないような場所をお選びください。
- ●室外機の吹出口付近に物を置きますと、機能低 下や騒音増大のもとになりますので、障害物は 置かないでください。
- ■エアコンをご使用中に異常な音にお気づきの場 合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯、油煙 の多い所、電磁波を発生する病院や作業所、粉末や 塵埃の多い工場など、周辺環境が特殊な場所でご使 用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談し

## 電源について

●電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路をお使 いください。

## アースについて

- ●万一漏電したときの感電防止のために、アースは必 ずしてください。
- アースをしますと、感電防止のほかに製品に触れた ときに感じる静電気のいたずらや、リモコン操作時 にテレビ,ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。 詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 (アース工事は有料です。)
- ●次のような所にアース線を接続しないでください。

#### ①水道管

### ②ガス管

爆発のおそれがあり危険です。

# ③電話線のアースや避雷針

落雷のとき大きな電流が流れ危険です。

#### ●鴻電しゃ断器について

据付場所によっては,アースのほかさらに漏電し 断器を設置することが法規で義務づけられています 詳しくはお貰い上げの販売店にご相談ください。

購入年月日・購入店名を記入して おいてください。

サービスを依頼されるときに便利 です。

形	8		RA	S-226	6W	
購入年	月日		年	月	8	
購入	店名					
		TEL				

# 日立家電販賣株式會社

電話(03)502-2111

# 日立冷熱株式會社

電 話 (03) 255-7271

# 株式自社 日 丘 製 伯 所

〒105 東京都港区西新橋2丁目15番12号 〒101 東京都千代田区神田須田町1-23-2 〒105 東京都港区西新橋2丁目15番12号 話 (03) 502-2111

nitachi Printing RAS-2266W 3

# 取扱説明書




# 日立ルームエアコン


# RAS-2266W形

#### 室内機 室外機 RAS-2266W形+RAC-2266HV形

冷房・暖房・センサードライタイプ〈セバレート壁掛形〉





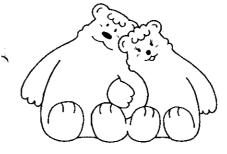

このたびは日立ルームエアコンをお買い上げ いただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みにな り正しくお使いください。

お読みになった後は、保証書、ご相談窓口一 覧表とともに大切に保存してください。

	喪		, , , ,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1
め特に	こ注意し	ノてい	ただき	たいこ	2…ع
称と	<b>過き…</b> …	•••••		· · · · · · · · ·	3~5
・室を	∤機…			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3 · 4
コ	ン				5
運	転…				7
点	検…	.,.,	*******		18
サーヒ	ころと的	証			19 - 20
こつし	۱۲		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		······21
	機				22
こつし	۱۲				裹表紙
	称・「ラー」ののののいいの「サミ」を室口運運イ運運したしまかてした「つった	め称・	<b>め称 室 運 道 運 ののののいいの 点 サウに 働外 3 運 車 転 転 を かっかった 検 ス て 様 で かっかった た た た た た た た た た た た た た た た た た</b>	め特に注意していただき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	



# 特 長



# 直流インバーター

# 優れた快適性と経済性

運転スタート時はハイパワーで一気に暖房(冷 房)します。だから、冷え込みが厳しい真冬も 部屋はたっぷり暖か。

適温に達したらセーブパワーにしぼって経済 運転を行います。

# 新ナイス温予約


「あつかりなお父さんち

寒がりなおばあちゃんも

気に入っています」

# お望みの時刻に、ピタリ適温

お望みの時刻ちょうどに部屋を適温にしたい。 その時刻をセットするだけで、あとはエアコ ンにおまかせ。お望みの時刻に、お望みの温 度が予約できる便利メカです。

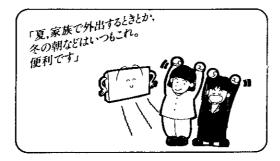

# マイ温メモリー

# 体感ピタリの心地よさ

季節に関係なく、"自動"にすればいつでも快 適室温。それでも寒い、暑いを感じたら、室 温設定ボタンで上下に3°Cずつ調節ができま

# オートフレッシュ除霜

いつでも霜なしの暖房スタートで快適

運転開始時は、いつも霜なし状態にしておく 快適メカです。

暖房を停止したとき、熱交換器に霜が付いて いると、自動的に除霜運転を行います。

# 安全のため特に注意していたきと

## 電源は単相100V(ボルト)

100V以外の電源を使いますと電気部品が過熱 したり、焼損する原因になります。

また、電源プラグは確実に差し込んでください。

ゆるみがあります とプラグが過熱し 思わぬ事故の原因 になります。



# 電源プラグで運転・停止をしないで

運転・停止は必ずリモコンで行ってください。 電源プラグの抜き差しで運転・停止をすると、

感電などの危険が あります。



## 改造はしないで

電源コードを切断して、プラグを交換したり、 エアコンの改造は絶対にしないでください。 思わぬ事故の原因

になります。



# **風を直接、長時間お肌にあてないで**

からだによくありません。特にあやすみ時に はご注意ください。



### 棒などを入れないで

室内機と室外機の吸込口や吹出口に細い棒な どを入れないでください。


ファンガ高速で回 転しているので危 険です。



## ヒューズは正しいアンペアのものを

ヒューズの代わりに針金や銅線などを使わな いでください。故障や火災の原因になります。

ブレーカーが設置 されてなく、図の ような安全器(ヒ ユーズ)をお使い のご家庭の場合。



# 吹出口・吸込口をふさがないで


室内機, 室外機の吹出口, 吸込口をカーテン や他の障害物などでふさがないでください。 性能が低下するばかりでなく、暖房運転時に は吹き出す温風で上下・左右風向板などが変 形することがあ 🖋 ります。


# 水をかけないで

室内機やリモコンに直接水をかけて掃除する ことは絶対しないでください。漏電や感電の 恐れがあります。




# 一、各部の名称と働き

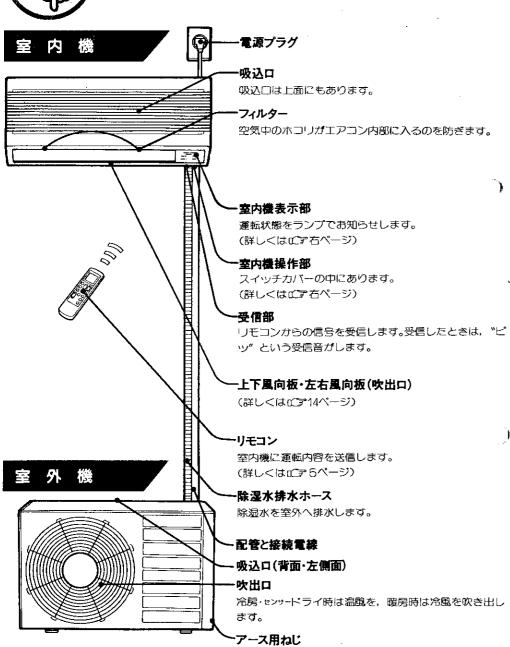

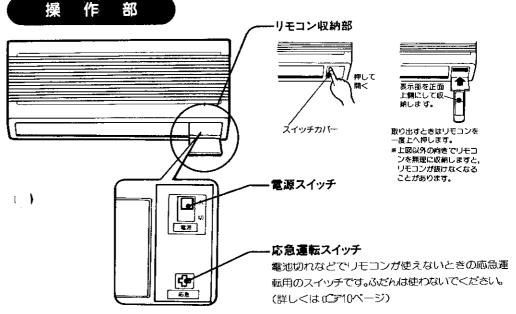

# 室内機表示部

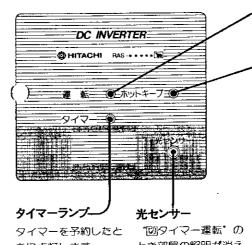

きに点灯します。

とき部屋の照明が消え たかどうかはここで監 視しています。(詳しく は ① 〒13ページ)

# 運転ランプ

運転中に点灯します。

## ・ホットキープランプ

暖房運転中の次の場合に点灯します。 点灯中は風ガ出ません。

## (1)予熱中

運転開始後の約2~3分間。

#### (2)霜取り中

室外機の熱交換器に霜が付きますと、霜取りを行 います。霜取り時間は約60分ごとに1回,1回の 霜取り時間は5~10分程度です。


#### (3)酸定温度になったとき

部屋の温度が設定温度になり、暖房運転が停止し たとき。

# リモコン

運転内容,タイマーセット内容などを,室内機に指令する送信機です。送信 距離は約7mです。部屋の照明が電子点灯形の場合は,送信距離が短くなる ことがあります。

付属の取付具で柱などに固定して使うこともできます。この場合は,事前に 室内機が受信できることを確かめ,取付位置を決めてください。

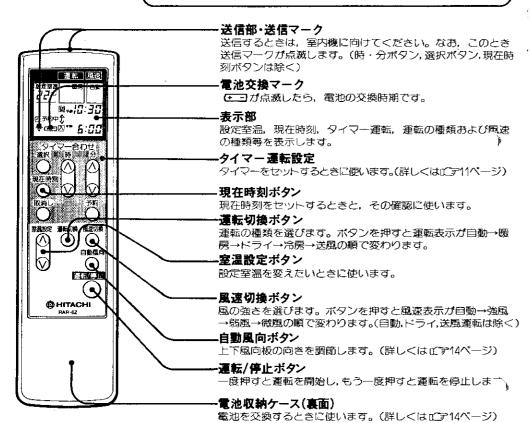

# リモコン使用上の注意

●次のような温度が高くなるところに置かないでください。

正しい運転ができなくなることがあります。

- ●直射日光のあたるところ
- ●ストーブの近くなど
- ●リモコンはていねいに取り扱ってください。落したり、水がかかったりしますと、送信できなくなることがあります。
- ●室外機が運転を停止しますと、約3分間は 運転を再開しません。(電源スイッチを入・ 切したとき、電源プラグを抜き差ししたと きを除く。)
- これは機械を保護しているためで故障では ありません。そのまましばらくお待ちくだ さい。
- ●運転中に「運転切換ボタン」を押しますと 保護回路の働きで約3分間運転を停止する ことがあります。



運転


運転開始時の温度によって、"暖房""センサードライ""冷房"の中から、その室温に見合った運転を自動的に行います。なお、運転中に室温が変化しても、運転の種類は切り換わりません。

# 電源プラグを

コンセントに差し込みます。

# 電源スイッチを

\*入"にします。



# 運転切換えボタンを押します。

運転 表示部に"自動"を表示させます。

- "自動"を表示したときは、そのときの室温に見合った運転 内容で"暖房""ドライ""冷房"のいずれかを運転します。
- ●風速は"自動"を表示し"暖房""冷房"時は自動,"ドライ" 時は微風にセットされ,風速切換えボタンを押しても風速は切換えられません。

# **運転** 停止

### 運転/停止ボタンを押します。

"ピッ"という受信音がして、"自動運転"を開始します。 もう一度押すと運転が止まります。

一度セットした内容はリモコンが記憶していますので、次回から は運転/停止ボタンを押すだけで自動運転ができます。

#### "設定室温"をあなたのお好みの温度に調節することもできます。

調節できる範囲は,高めに3 $^{\circ}$ で,低めに3 $^{\circ}$ をまでです。次の要領で調節してください。  $_{\hat{\mathbf{Z}} = \hat{\mathbf{Z}} \hat{\mathbf{Z}} \hat{\mathbf{Z}}}$ 




\_それぞれ1回押すごとに 1でずつ変わります。

- ●設定室温と部屋の温度は使用環境によって多少異なることがあります。
- ●自動運転では、設定室温が表示されません。設定室温を変更したときに、室内機から"ピッ"という受信音で変更したことを確認してください。

# 自動運転のしくみ・キャッチした部屋の温度によって、次のような運転を行います。

運転開始時の		自動運車	表 の 内 容 風の出かた		
部屋の温度	運転の種類	設定室温			
約27℃以上 ▮	冷房	27°C	スタートは"強風"で"設定室温"になる と"弱風"に変わります。		
約23~27℃ ▮	ドライ	室温より少し 低い温度になります。	"微風"で運転します。		
約23℃以下	暖房	23℃	吹き出す風の温度によって,風の出か たは自動的に変わります。		

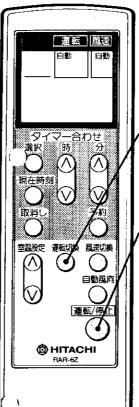

5

THE COURT OF THE PROPERTY OF T | **暇房運転は外気の温度が21℃以下のときにお使いください。** 21°Cを超える暖かいときに"暖房"にしますと、機械に無理をかけ ないための保護装置が働いて、暖房運転をしないことがあります。

部屋の湿気を取る運転です。センサードライ運転は室温が16℃以 上でお使いください。15°C以下では運転しません。


# 電源プラグを

コンセントに差し込みます。



"入"にします。



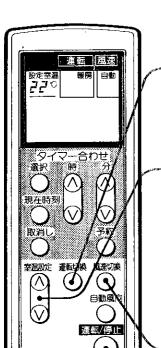

(1) HITACHI RAR-6Z

# 運転切換えボタンを押します。

運動 表示部に"暖房"を表示させます。

# 室温設定ボタンを押します。

股定臺灣 220 設定室温表示部にお好みの室温を ; 示させます。

設定室温は20~24が暖房時に適した 使用範囲です。"22"にセットすれば

部屋の温度はほぼ22℃になります。

なお、設定室温と部屋の温度は使用環境によって多少異な ることがあります。

# 風速切換えボタンを押します。

風速 表示部にお好みの風速を表示させます。

わり、風による肌寒さが少ない快適な運転を行 います。

◎"強風":暖まりが速く経済的な運転を行います。

ただし、運転開始時は風による肌寒さを感じる ことがあります。

③"弱風":静力な運転を行います。

の"微風":より静かな運転を行います。

なお、"強風"または、弱風"にセットしても、運転開始時は

肌寒さを防ぐため、"微風"でスタートします。

# 停止

# 運転/停止ボタンを押します。


"ピッ"という受信音がして、"暖房運転"を開始します。 もう一度押すと運転が止まります。

一度セットした内容はリモコンが記憶していますので、次回から は運転/停止ボタンを押すだけで暖房運転ができます。

お願い

7

別売りのクリーンフィルター(SP-CF-1)をお使いになる場合は、室内風量が減少し ますので、風速は"強風"でお使いください。

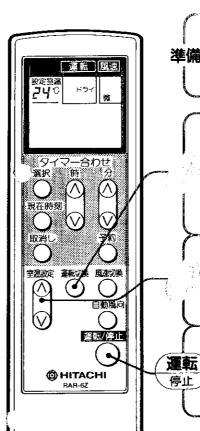


電源ブラグを

コンセントに差し込みます。

電源スイッチを

\*入"にします。



運転切換えボタンを押します。

魔弱 表示部に"ドライ"を表示させます。

このとき、風速は"微風"にセットされます。風速切換え ボタンを押しても風速は切り換えられません。

室温設定ボタンを押します。

設定室温 \u240 設定室温表示部にお好みの室温 を表示させます。

設定室温は20~26℃がドライ時に適した使用範囲です。

運転/停止ボタンを押します。

"ピッ"という受信音がして "ドライ運転" を開始します。 もう一度押すと運転が止まります。

一度セットした内容はリモコンが記憶していますので、次回から は運転/停止ボタンを押すだけでドライ運転ができます。

○部屋の温度を"設定室温"まで下げながら、湿気を取る運転をします。 設定室温まで下がったら運転を停止しますが、室温が上昇したら運転を再開します。


●また、室温が下がって運転が停止したあと室温が上がり運転を再開したとき、室外機が運転しても 約30秒程室内機から風が出ません。これは除湿効果を高めるためで、そのままでお待ちください。


冷房運転は外気の温度が22°C~42°Cの範囲でお使いください。 また、部屋の湿度が高いときは(80%を超えるようなとき)室内 機の吹出し口などに露がつくことがあります。

室内機力ら風だけを送る運転です。部屋の空気を循環させたい ときや、冷房シーズン終了後の室内機の内部乾燥をするときに お使いください。

# 電源プラグを

コンセントに差し込みます。





設定室温

タイマー合わせ 選択 時 分

室温設定 運転均換 風  $\bigcirc$ 自動風

現在時刻

取消し

**@HITACHI** RAR-6Z

運転/停止

運転切換えボタンを押します。

運転 表示部に"冷房"を表示させます。

室温設定ボタンを押します。

設定室温 סייק 設定室温表示部にお好みの室温を 表示させます。

設定室温は25~28が冷房時に適した使用範囲です。 "28"にセットすれば部屋の温度はほぼ28℃になります。 なお、設定率温と部屋の温度は使用環境によって多少異な ることがあります。

風速切換えボタンを押します。

風窟 表示部にお好みの風速を表示させます。

- ●"自動":運転開始時は"強風"で、セットした温度になる と"弱風"に自動的に変わります。
- ●"強風":冷えが速く経済的な運転を行います。
- "弱風": 静かな運転を行います。
- ●"微風":より静かな運転を行います。

運転/停止ボタンを押します。


"ピッ"という受信音がして、"冷房運転"を開始します。 もう一度押すと運転が止まります。部屋の温度より設定室 温が高い場合は冷房運転をしません。(運転ランプは点灯し ます。)設定室温を下げますと冷房運転を開始します。

一度セットした内容はリモコンが記憶していますので、次回から は運転/停止ボタンを押すだけで冷房運転ができます。

別売りのクリーンフィルター(SP-CF-1)をお使いになる場合は、靄が付きやすくなりますので、 風速は"強風"でお使いください。


運転

停止

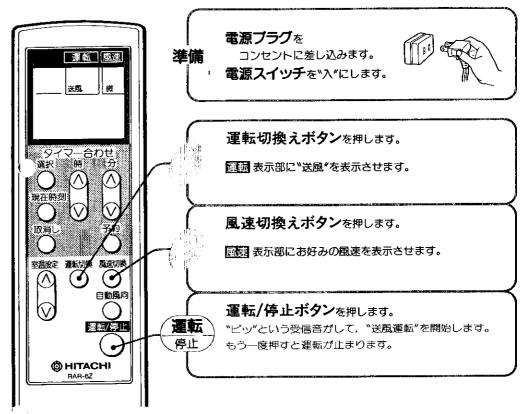

# 応急運転のしかた

のすぐに運転したいが、電池切れなどでリモコンが使えな<br /> い…こんなときは、応急運転スイツチを使って運転して ください。応急運転スイッチはリモコンで運転操作がで きなくなったときに使用するスイッチです。




- 応急運転スイツチを押しますと,前回の運転内容で運転します。 また、電源スイッチを「切→入」したのち、応急運転スイッチで 運転したときは自動運転となります。
- (2) 停止するときや再びリモコンで運転するときは、応急運転スイッチをもう一度押してく ださい。

10

# ②介マー のセットのしかた

- ●タイマーは、囫タイマー、囚タイマー、囫⇒囚タイマーの3種類の使いかたができます。これらのタイ マーは、現在時刻を基準にして働きますので、最初に現在時刻をセットしてください。
- ●一度セットした時刻はリモコンが記憶していますので、同じ時刻を予約したいときは、"予約"ボタンだ けを押してください。

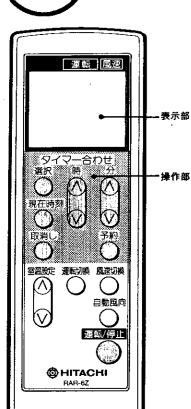

# 現在時刻の合わせかた

電池をセットすると

-<del>\*\*</del>18:68-が点滅します。

(電池のセットのしかたは) 14ページをご覧ください。

■ "現在時刻"ボタンを 押します。

現在時刻 PO DE . **2 "時・分"ボタン**を押して 現在時刻に合わせます。



現在時刻が午後1時30分の場合

# 、**3<sup>\*</sup>・現在時刻"ボタン**をもう一度押します。

点滅表示が点灯表示に変わります。



- ●点灯表示は10秒後に自動 的に消えます。
- 現在時刻を確認したいと きは現在時刻ポタンを2 回押してください。

現在時刻のセット完了!

# 3月タイマー



セットした時刻に 運転を停止させます。 ↑選択"ボタンを押し

表示部に「切マークを 点滅表示させます。

) 時・分"ボタンを押して 停止させたい時刻を



室内機に向けて"予約"ボタンを押します。

マークの点滅が点灯に変わり、"①予約中"が表示されます。 室内機からは"ビッ"という受信音がしてタイマーランプが点 灯します。



セット完了!

# スタイマー



セットした時刻に 設定温度になるよう 運転を開始します。

"選択"ボタンを押して 表示部に 入マークを 点滅表示させます。



·**2´ \*時・分″ポタン**を押して 適温にしたい時刻を

セットします。



室内機に向けて"予約"ボタンを押します。

マークの点滅が点灯に変わり、"①予約中"が表示されます。 室内機からは"ピッ"という受信音がしてタイマーランプが点 灯します。

囚\*\*\* 7:88

「左のようにセットすると午」 前フ時に部屋の温度がほぼ

■セット完了!

・ 切タイマーと 入タイマーを 組み合わせた運転をします。

- セット時刻が早い方から先に 作動します。
- ●作動する順序は表示部に矢田 で表れます。


# い選択"ボタンを押し

て切マークを点滅・入 **時刻を点灯させます。** 

`囫ഈ 8:88

**囚 \*\*\* 6:00** 

2、時・分パポタンを押して 切時刻をセットします。



# .3、選択"ボタン を押して


例マークが点灯, 入マーク が点滅になります。



# 4 "時・分"ボタンを押して

入時刻をセットします。





ご注意 タイマーの予約は団、囚、団ご囚タイマーのうち

一種類の内容しか予約できません。

## , D <sub>室内機に向けて</sub>"子約"ボタン を押します。マークの点滅が点 灯に変わり"色予約中"が表示

されます。室内機力らは"ピッ" という受信音がしてタイマーラ ンプが点灯します。



**△\*\* 7:00** 

この場合、午後10時30分に運ご 転を停止し、翌朝の7時に部 屋の温度がほぼ"設定室温"の 温度になります。

セット完了!


# 予約の取消しかた

リモコンを室内機に向けて、"取消し"ボタンを押します。

\*ビッ"という受信音がして、\*予約"が取り消され室内機のタイマーランブが消えます。

# 次のようなときは "ナイス温予約" が働きます。

おめざめや帰宅時刻に合わせて、入タイマー運転を予約しますと、"ナイス温予約"が働き、暖房時はセット時刻の90分前から、冷房時はセット時刻の60分前からマイコンが室温を監視し、セット時刻に設定室温になるよう自動的に運転を開始します。

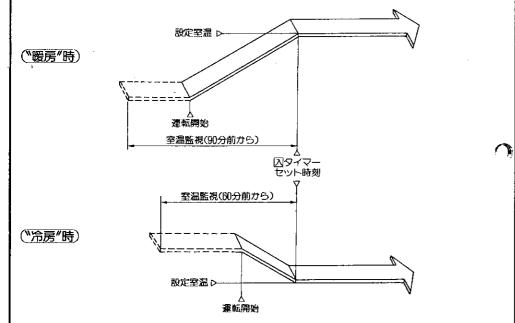

室温と設定室温の差が少ないときは、"ナイス温予約"は働きません。セット時刻より運転を開始します。

# 次のようなときは自動的に "おやすみ運転"を行います。


夜、おやすみになるとき、図タイマー運転をセットし、部屋の照明を消しますと、光センサーの働きで、自動的に"おやすみ運転"を行います。なお、風速は自動的に"微風"になります。 (蛍光灯の保安球程度の明るさは、点灯しておいても、"おやすみ運転"になります。

#### (『暖房"時)

睡眠に適した温度になるよう,セットした設定室温よりも自動的に5℃ 下げた運転を行います。

### 


睡眠に適した温度になるよう,セツトした設定室温よりも自動的に2℃上げた運転を行います。

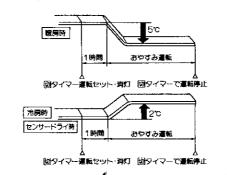

# 風向調節のしかた

# 1 上下の風向調節

"暖房" \*センサードライ"\*冷房"の運転切換えに応じて,上下風向板もそれぞれの運転に適した角度に自動セットされます。また,自動風向ボタンで上下にスイングさせたり,お好みの角度に変えることもできます。




●自動風向ボタンを一度押すと、上下にスイングします。もう一度押すと、その位置で止まります。 なお、風向板が動き出すまでしばらく時間がかかることがあります。


- ●上下風向板を固定して使いたいときは、大きい上下 風向板を"暖房"は赤マーク、"ドライ""冷房"は青 マークの範囲でお使いください。
- ●上下風向板をスイングさせて使いますと、温度ムラ を少なくする効果があります。
- 冷房運転の場合,上下風向板の向きを青マークの範囲外にしたり、また、スイングさせて長時間使用しないでください。上下風向板に露がつき、場合によっては滴下することがあります。
- ●運転停止中に自動風向ボタンを押すと,上下風向板は吹出 口を閉じる位置で止まります。
- ●オートスイング中,上下風向板を手で操作するとスイング 位置が変わりますが、しばらくしますと元のスイングにな ります。

# \_\_\_\_\_ 左右の風向調節

左右風向板を図のように持って、左右の風向きを調節します。

(これは風向板の位置決めのためです。)





押しながら矢印の方向へ

# リモコンの電池交換のしかた

- 電池の寿命は、普通の使いかたで1年です。リモコン表示部の左下に電池マークがでましたら、 次の要領で電池を交換してください。
- 図の位置を押しながら,矢印の方向に"ふた"をはずし,古い電池を取り出します。
- 新しい電池を入れます。⊕ (プラス)・⊖ (マイナス) はケースの表示どおりに入れてください。



で注意 電池の誤った使いかたは、液漏れや破裂の危険につながります。次の点にご注意 ください。

- 1. 新しい電池と、使った電池を混ぜて使わないでください。また、種類の違う電池を混ぜて使わないでください。
- 2.2~3ヵ月使わない場合は、電池を取り出しておいてください。

## 設定室温の設定は適正に



冷やしすぎ、暖めすぎは 健康上好ましくありませ ん。また、電気のムダ使 いにもなります。

# 窓にはカーテンかブラインドを



窓からの熱の出はいりを おさえます。

# 窓や戸はきちんと閉めて



閉め忘れていたり, 完全 に閉まっていなかったり すると、 冷気や暖気が逃 げてしまいます。

# タイマーの有効活用を



夜は"おやすみ運転"で、 朝は目覚めの時間に含わ せて快適温度にしておく など、タイマーを有効に 活用してください。

# フィルターの清掃は忘れずに

フィルターの自づまりは風量をへらし、冷暖房 効果を弱めます。ムダな電気を消費しないため にも2週間に1回は必ず

掃除してください。



# 乳幼児,お子様へのご配慮を

特に、乳幼児、お子様、お年寄り、病気のかたが 利用する場合は、周囲のかたが常に注意して、温 度や風向きを調節してあげ

てください。

# 温度のムラのないように

上下風向板をスイングさせてお使いください。 (で)14ページ)



# ときどき換気を

部屋を閉め切ることが多くなりますので、ときど

き換気をしてくださ い。ガス器具といっ しょに使う場合は、 特にご注意ください。/



# 知っておいていただきたいこと

### 冷房と部屋の熱源

部屋の中に冷房能力以上の熱源(部屋の中に多 くの人ガ入る・熱器具などを使う) ガあります と、設定した室温


に到達しないこと があります。



### 停電したときは

停電したあと再び電気がきても、保護回路の働 きでエアコンは停止したままです。運転を再開

するときはあらだ めて運転/停止ボ タンを押してくだ さい。



# 落雷のおそれがあるときは

落雷のおそれがあるときは、機械を保護するた

めに運転を停止して て、電源プラグを 抜いてください。



## 長い間エアコンを使わないときは

長い間エアコンを使わないときは、電源スイツ チを"切"にしておくことをおすすめします。電 源スイッチが"入"になっていると運転していな


くても、制御回路 内でほんのわずか (約3W)電気を消 巻しています。



## 暖房能力について

- ●このルームエアコンは、外気の熱を吸収して 室内に運び込むヒートポンプ暖房ですので, 外気温が下がるにつれて暖房能力は低下しま
- ( )す。この場合インバーターの働きにより圧縮 機の回転数を上げ、能力の低下を防ぎますが, それでも暖まりの悪いときは、他の暖房器具 との併用をおすすめします。なお、ストーブ など高温となるも

のは、室内機の下 や近くに置かない でください。



●エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房です ので、暖かく感じるまで少し時間がかかります。 タイマーで早めに運転しておくことをおすす めします。

# 室外機について

- ●暖房運転中、霜取りを行っているときは、運 転音がしていても室外機のファンは停止します。
- ●室外機のファンは運転を停止したあとも、10 ~60秒間回り続けます。
- これは室外機の電気品を冷やすためです。
- ●暖房時、霜取りを行うと室外機の底より除霜 水ガ流れ出ます。寒冷地ではこの除霜水ガ氷 結してしまうこともありますので、室外機に 設けてあるドレン口をふさがないでください。

### 積雪について

室外機の吸込口や吹出口が雪でふさがれたまま 運転しますと、暖まりにくくなったり故障の原 因になることがあります。

このような地域でお使い になるときは、防雪の処 置をしてください。

(詳しくはお買い上げの販 売店にご相談ください。



# お手入れのしかた

エアコンのお手入れをするときは、必ず運転を止めて、電源プラグも抜いてください。 なお、電源ブラグを抜くときは、コードを引っ張らずにブラグ部分を持って抜いてください。

# フィルターの掃除

フィルターにボンリがたまりますと、空気 の通りが悪くなり、冷・暖房効果が低下し ます。また、このとき「バサバサ」という音 がすることがあります。ムダな電気を消費 しないためにも2週間に1回は必ず掃除し てください。

●フィルターを取り出すときは、自動風向 のボタンを使って上下風向板を斜め下向 きの角度にしてください。



- フィルター中央突起部 を押しますと、フィル ターが少しさがります。 下部をもって引き出し てください。
- 2 フィルターのホコリは掃除機で吸い取ってください 汚れがひどいときは、中性洗剤をお使いください。 中性洗剤を使ったあと は、よく水洗いしてか
- → 元の位置に取りつけま す。確実にとまるまで 入れてください。

ら陰干ししてください。



- ご注意 ●40°C以上のお湯で洗わないでください。フィルターが縮むことがあります。
  - ●フィルターをはずしたまま運転しないでください。機械にホコリガ入り、故障の 原因になります。

# 2 室内機およびリモコンの掃除

●やわらかい布でから ぶきしてください。



- ●本体の汚れがひどい場合は、かたく絞った 布でふき取ってください。 中性洗剤を使うと、より効果的です。
- ●リモコンは水を使わず、からぶきにしてく ださい。

# ご注意

- ●40°C以上のお湯で洗わないでください。プラス チックが変形することがあります。
- ●次のようなものは使わないでください。 塗装面やプラスチック

をいためます。 ベンジン・シンナー・ みがき粉など。

●化学ぞうきんをご使用 の際は、その注意書に 従ってください。




# 1ヵ月以上使わないときは

●晴れた日に半日ほど送風運転を行い、室内機の内部をよく乾 かしてください。

内部がぬれたまま、長い間お使いにならないと、カビが発生 しやすくなります。

●電源プラグも抜いておいてください。

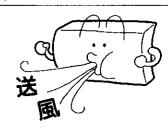



半年~1年に一度定期的に次の点検を行ってください。 もしご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

1	{\chings	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか? (電源プラグとコンセントの間にゆるみがないことも確認してくだ さい。)
2	-Xen	アース線がはずれたり,途中で切れていませんか?
3		据付台が極端にさびていたり、室外機が傾いているなど、不安定 になっていませんか?

# 点検整備

エアコンを数シーズンお使いになりますと、内部が汚れ、性能が低下することがあります。

ご使用状態によっては、においが発生したり、ゴミ・ホ コリなどにより除湿水の排水が悪くなることもあります。 通常のお手入れとは別に、点検整備(有料)をおすすめ します。

点検整備はお買い上げの販売店にご相談ください。



# アフターサービスと保証

# (1) サービスを依頼されるときは

節度が定っ・・・・・・と思ったら、次のことをお聞べください。

状	況	次の点をお調べください。
運転しないとき		(1)電源プラグガコンセントにしっかり差し込まれていますか? (2)電源スイッチが"切"になっていませんか? (3)リモコンの電池が切れていませんか? (4)ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか? (5)停電ではありませんか?
よく冷えないとき または よく暖まらないとき	<b>P</b> (33)	(1)フィルターにホコリガ詰っていませんか? (2)"設定室温"のセットは適正になっていますか? (3)上下風向板は運転内容に合った正しい位置になっていますか? (4)室外機の吸込口や吹出口を障害物でふさいでいませんか? (5)部屋の窓や戸があいていませんか?

以上のことをお調べになり、それでもぐあいの悪いときや下 記の症状のときは、電源プラグをコンセントから抜き、すぐ にお買い上げの販売店にご連絡ください。

販売店名は裏表紙の「お客様メモ」欄に書いておくと便利です。

- ●ブレーカー・ヒューズがたびたび切れる。
- ●スイッチの動作が不確実なとき。
- ●誤って異物や水を入れてしまったとき。
- ●コードの過熱や被覆の破れがあるとき。
- ●室内機表示部のタイマーランプが点滅するとき。

お知らせいただきたいこと

1.形 名—RAS-2266W

2.故障状態---できるだけ詳しく

3.道 順---付近の目印も



astrains asede (1)ときどき水の流れるような音や、沸騰するような音(ポコポコ)がすることがあります。 これは冷凍液が流れる音で、停止したときも出ることがあります。

(2)ときどき「ブシュ」という音がすることがあります。これは冷凍液の流れの方向をかえるために、弁が作動する音です。

(3)ときどき「キシ・キシ」という音がすることがあります。これはエアコン自身が温度変化によって、膨張したり収縮するために出る音です。

(4)冷房運転やドライ運転中に、吹出口から霧が出ているように見えることがあります。これは低温多湿時に見られる現象で、部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。 (5)エアコンからにおいがでてくることがあります。これは空気中に含まれたいろいろなにおい(タバコの煙、化粧品、食品など)がエアコンに付着し、それが出てくるためです。

(6)室外機の運転音の大きさが変わることがあります。これは室温に応じて、圧縮機の回 転数が変わるためです。

(7)精取り運転時、室外機から湯気が出ることがあります。これは熱交換器に付着した霜がとけて蒸発するためです。

(B)暖房運転を停止にしても、室外機が運転している場合があります。これはオートフレッシュ除霜が働いているためです。

(s)運転開始時に、「パサパサ」という音がすることがあります。これは室内ファンの回転数が変わるためです。

# 2) アフターサービスでお困りの場合は

アフターサービスについてご不明の場合,その他 お困りの場合は,お買い上げの販売店が別紙(黄色用紙「ご相談窓口一覧表」)のご相談窓口にお問い合わせください。

# 多転居されるときは



ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。転居先での日立家電品取扱店を紹介させていただきます。

## 再据付工事のお申込みは

再据付工事(転居または別の部屋に移動)を販売店に依頼する場合は、できるだけ夏期を避けるようお願いします。夏期は販売店の据付工事が忙しく、据え付けが遅れることがあります。なお、据付工事は専門の技術が必要ですのでおう様自身で行わないでください。 で再掲付工事は有料です。)



# 4)補修用性能部品の保有期間について

エアコンの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後9年です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

# (5) 保証について

1. この商品は保証書付きです。

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡 しいたしますので、記載内容をご確認いただ き、大切に保存してください。

2. 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

ただし、冷凍サイクル部分は3年間です。 なお、保証期間中でも有料になることがあり ますので保証書をよくお読みください。


3. 保証期間経過後の修理については、販売店に ご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。



#### テレコントローラー セット品

テレコントローラーセット品を図のように増設しますと、外出先のブッシュホン式電話機から、エア コンの入・切が操作できます。

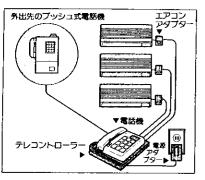

		_
	コントローラーセット& R-TO1	75
1	テレコントローラー	1台
2	電源アダプター	1個
3	エアコン (増設用 アダプター (RAR-TCA1)	1個
4	信号コード	3 m
5	取付金具	1個



- ●テレコントローラー1台で3台までのエアコ ンの入・切が可能です。
- ●音声で応答します。
- ●確認番号方式でいたずらを防止します。
- ●在宅時は集中リモコンとして使えます。
- ●自動着信機能付きです。
- ●迷惑電話をシャットアウトするブライベート呼び 出し機能付きです。
- 本体は卓上にも壁掛けにも使えます。

#### 室内機 室外機 形 名 RAS-2266W RAC-2266HV 源 単相100∨ 定 50Hz・60Hz共用 格 波 数 周 2,240 冷 房 能 力(Kcal/h) 除 湿 能 力 (冷房時) (ℓ/h) 1.4 冷房面積の目安(鉄筋アバート南向き洋室 18 (m') 木造南向き和室 12 房 力 (Kcal/h) 3,200 面積の目安鉄筋アバート南向き洋室 16 木造南向き和室。 13 (m²) 10.0 蓮 転 電 流 冷 房

39

365×815×158

12.8

0.900

1.150

46

520×795×250

量 ●この仕様表は、JIS(日本工業規格)にもとづいた数値です。

房

房

房

(ホン)

(Kg)

暖

冷

形 寸 法(高さX幅X奥行)

(A)

消費電力

(KW)

様

## 香りバック

エアコンのフィルターに取り付けて使います。 ヒノキの芳香成分(フィトン・チッド)を配合。フ イトン・チッドは、森林浴効果で気分をリフレ ツシュしたり、空気中の嫌なにおいをおさえた り、またカビをおさえる働きもあるといわれて います。

香りバック SP-AP1



# 新クリーンフィルター

エアコンのフィルターに取り付けて使います。 アレルギー疾患の原因といわれるカビの胞子や ダニなどの浮遊塵や花粉もキャッチレ、部屋 空気を清潔に保つことができます。

クリーンフィルター SP-CF-1

